SWITCH-Line

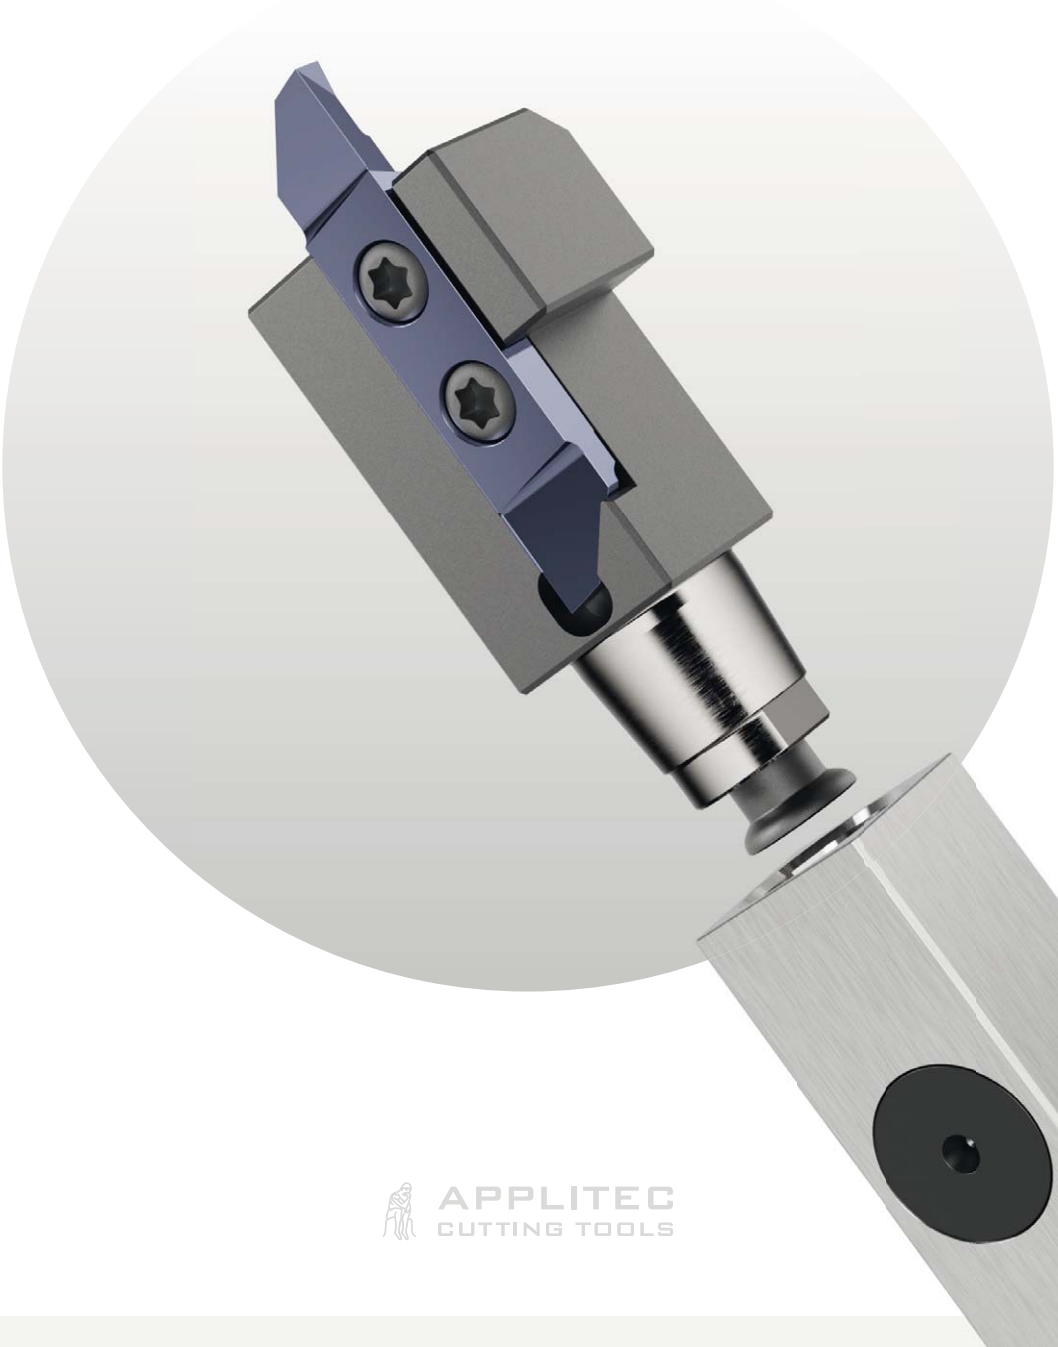

APPLITEC
CUTTING TOOLS

Index

Infos et avantages Infos und Vorteile Infos and advantages			> 13.03
Supports carrés Viereckige Halter Square holders			> 13.07
Têtes interchangeables | Wechselköpfe | Interchangeable heads			
TOP-Line		LW-730-740-JET LW-750-760-JET LW-770-780-JET	> 13.08 > 13.09 > 13.10
ONE-Line		LW-130-JET LW-140-JET	> 13.11
TURN-Line		88° LW-310-320-JET LW-310-BC/320-BC-JET	> 13.12 > 13.13
		85° LW-330-340-JET	> 13.14
ISO-Line		80° LW-SCL-JET LW-SCM-JET	> 13.15 > 13.16
		55° LW-SDJ-JET LW-SDN-JET LW-SDH-JET	> 13.17 > 13.18 > 13.19
		35° LW-SVJ-JET LW-SVV-JET	> 13.20 > 13.21
Supports cylindriques Zylindrische Halter Cylinder holders		LW-D	> 13.22
Têtes interchangeables porte-pince Spannzangenwechselköpfe Interchangeable head gripper holder		LW-E	> 13.23
Porte-outils Halter Holders		HSK / PSC	> 13.24

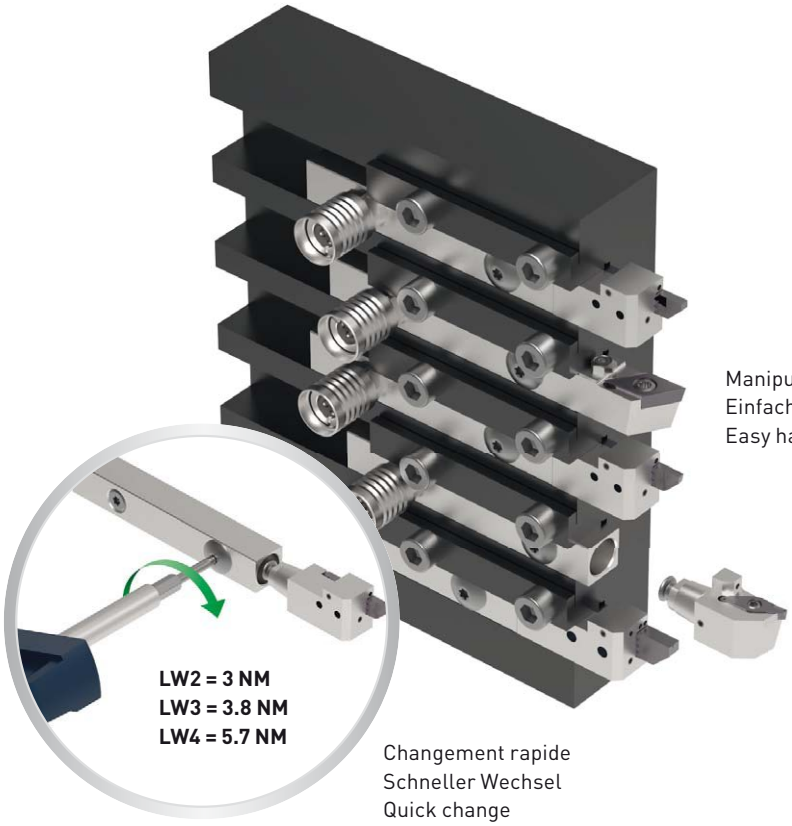

Manipulation facilitée
Einfache Handhabung
Easy handling

Changement rapide
Schneller Wechsel
Quick change

Lubrification intégrée
Integrierte Kühlung
Integrated coolant

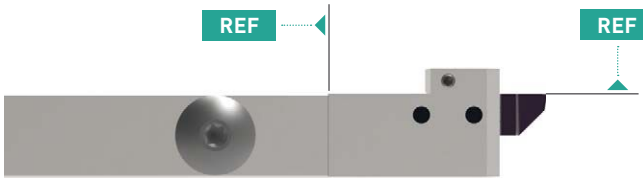

Excellente répétitivité
Ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit
Excellent repeatability

Désignations - Carrés
Bezeichnungen – Quadrate
Designations – Squares

Infos et avantages
Infos und Vorteile
Infos and advantages

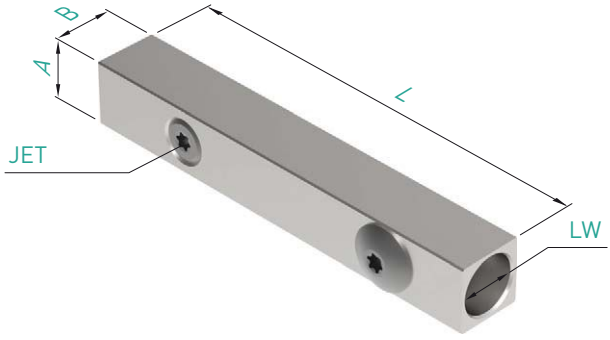

LW	A x B	L	JET
Interface	Section	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant

Désignations - Têtes interchangeables
Bezeichnungen - Wechselköpfe
Designations - Interchangeable heads

Infos et avantages
Infos und Vorteile
Infos and advantages

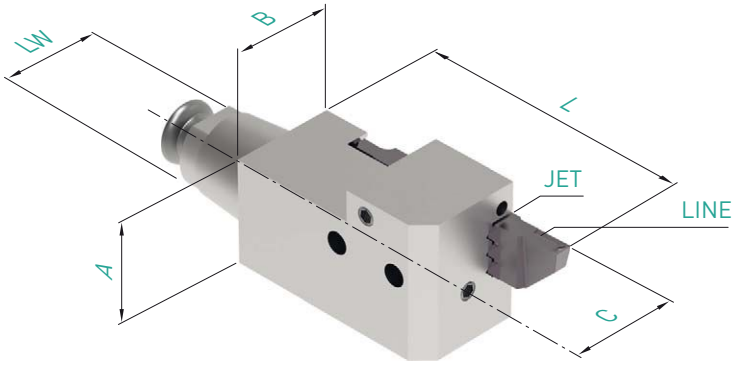

LW	LINE	A x B	C	L	JET
Interface	Serie	Section	Localisation axe Achselokalisation Axis location	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant

Infos et avantages
Infos und Vorteile
Infos and advantages

Désignations - Cylindres
Bezeichnungen - Zylinder
Designations - Cylinders

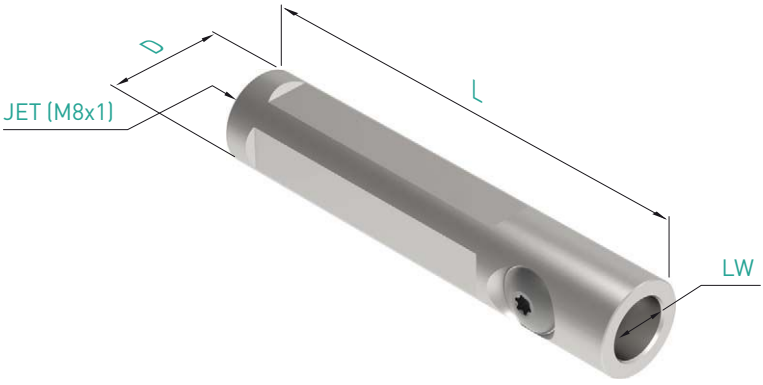

LW	D	L	JET
Interface	Ø	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant

Infos et avantages
Infos und Vorteile
Infos and advantages

Désignations - Têtes porte-pinces
Bezeichnungen - Spannzangenköpfe
Designations - Gripper holder heads

LW	E	D	L
Interface	Pince type Spannzange Typ Gripper type	Ø	Longueur Länge Length

Désignations - HSK
Bezeichnungen - HSK
Designations - HSK

Infos et avantages
Infos und Vorteile
Infos and advantages

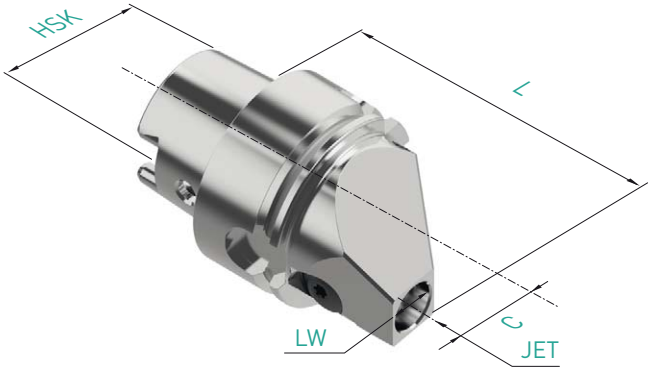

HSK	LW	C	L	JET	X
Machine interface	Interface tête interchangeable Wechselkopfschnittstelle Interchangeable head interface	Localisation axe Achsellokalisation Axis location LW	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant	Spécificité fabricant machine Spezifität Maschinenhersteller Specificity machine manufacturer

Désignations - Têtes interchangeables
Bezeichnungen - Wechselköpfe
Designations - Interchangeable heads

Infos et avantages
Infos und Vorteile
Infos and advantages

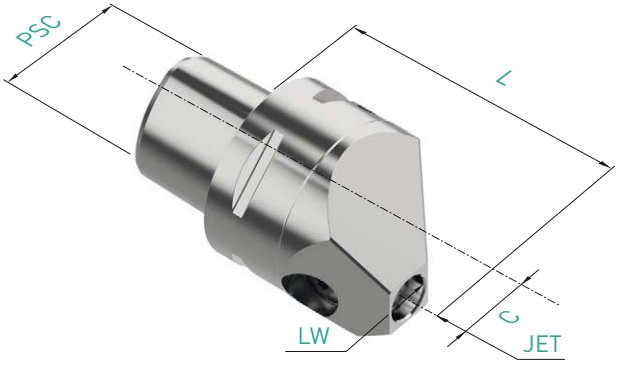

PSC	LW	C	L	JET	X
Machine interface	Interface tête interchangeable Wechselkopfschnittstelle Interchangeable head interface	Localisation axe Achsellokalisation Axis location LW	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant	Spécificité fabricant machine Spezifität Maschinenhersteller Specificity machine manufacturer

Supports carrés
Viereckige Halter
Square holders

LW-JET

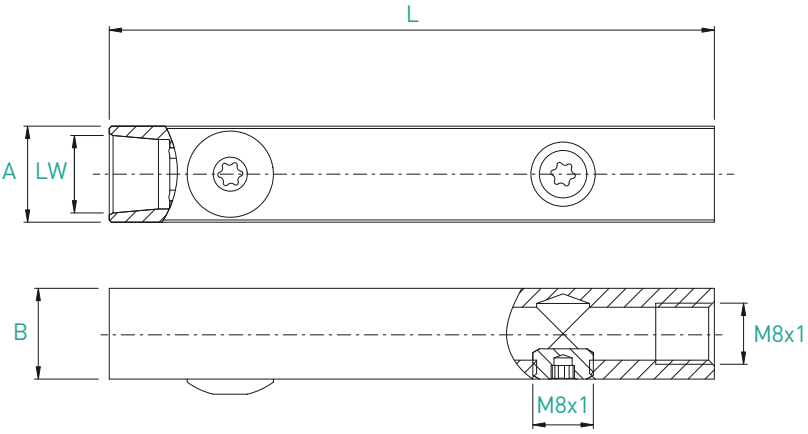

LW	A x B	L	Art. N°	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts Art. N°	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts Art. N°	Options Art. N°	Options Art. N°
LW2	10x10	80	**LW2-1010-80-JET**	**JB-M8X1**	**LW2-ER1.010.012**	**CD-NM3.0**	**TX15-E6.3**
LW3	12x12	80	**LW3-1212-80-JET**	**JB-M8X1**	**LW3-ER1.012.014**	**CD-NM3.8**	**TX15-E6.3**
LW3	12.7x12	80	**LW3-12.7-80-JET**				
LW4	15.87x16	80	**LW4-15.87-80-JET**	**JB-M8X1**	**LW4-ER1.014.019**	**CD-NM5.7**	**TX20-E6.3**
LW4	16x16	80	**LW4-1616-80-JET**				

Utilisation d'une clé dynamométrique recommandée
Benutzung eines Drehmomentschlüssel empfohlen
Recommended use of a torque wrench

Options	
	Art. N°
	M8X1
	voir JET-LINE siehe JET-LINE see JET-LINE

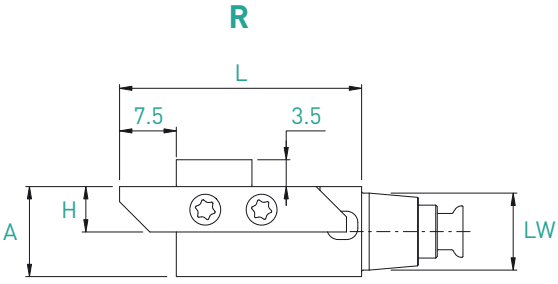

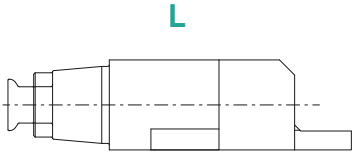



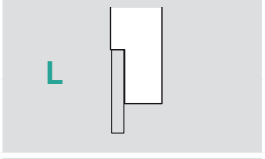

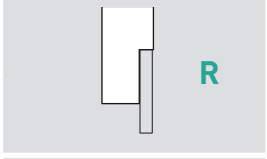

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
73_-74_	LW3	12x12	6	6	32	**LW3-730-12-0632-JET**	**LW3-740-12-0632-JET**
	LW4	16x16	8	8	32	**LW4-730-16-0832-JET**	**LW4-740-16-0832-JET**

	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts		Options
			
LW	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3	**V-M3X7-T8**	**LW3-U00.ER1.000**	**C-T8**
LW4		**LW4-U00.ER1.000**	

Têtes interchangeables
Wechselköpfe
Interchangeable heads

TOP-Line

LW-750/760-JET

R

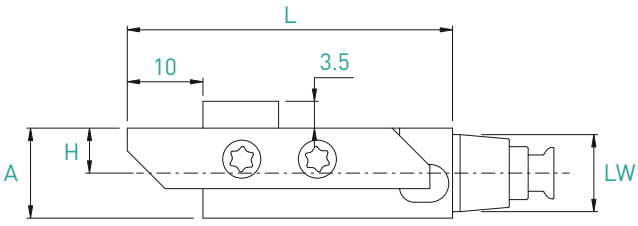

L





						L	R
Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
75_-76_	LW3	12x12	6	6	43	**LW3-750-12-0643-JET**	**LW3-760-12-0643-JET**
	LW4	16x16	8	8	43	**LW4-750-16-0843-JET**	**LW4-760-16-0843-JET**

	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts		Options
LW	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3	**V-M4X9-T15**	**LW3-U00.ER1.000**	**C-T15**
LW4		**LW4-U00.ER1.000**	

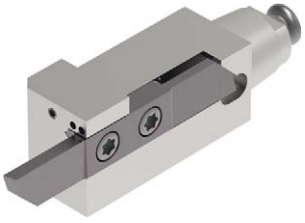

R

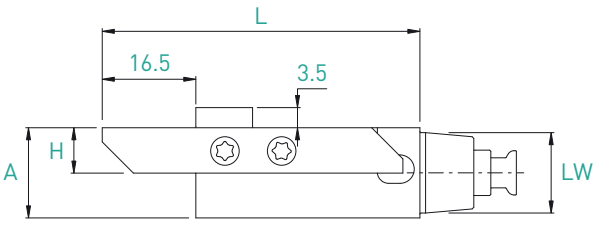

L





						L	R
Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	**Art. N°**	**Art. N°**
77_-78_	LW4	16x16	8	8	56	**LW4-770-16-0856-JET**	**LW4-780-16-0856-JET**

	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts		Options
			
LW	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW4	**V-M4X9-T15**	**LW4-U00.ER1.000**	**C-T15**

R

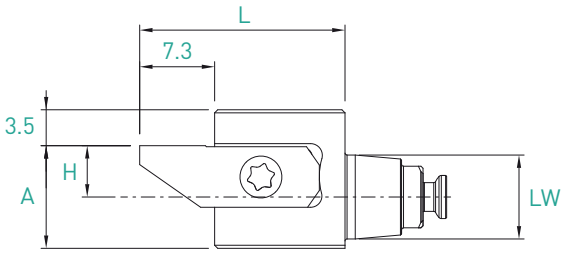

L





						L	R
Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	**Art. N°**	**Art. N°**
13_-14_	LW2	10x10	5	5	20	**LW2-130-10-0520-JET**	**LW2-140-10-0520-JET**

	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts		Options
			
LW	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW2	**V-M3X7-T8**	**LW2-U00.ER1.000**	**C-T8**

LW-310/320-JET

TURN-Line 88°

Têtes interchangeables
Wechselköpfe
Interchangeable heads

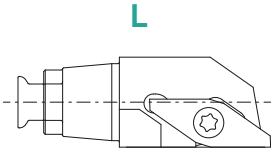

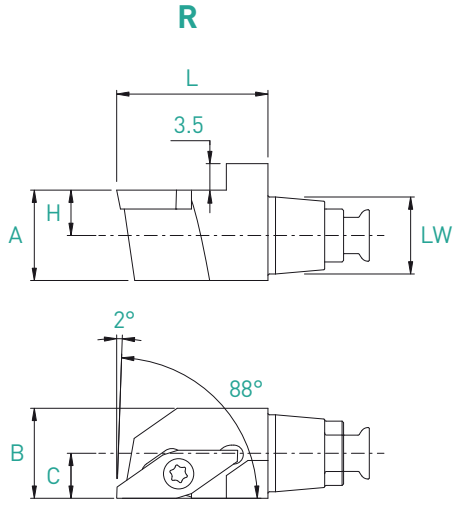

						L	R
Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	**Art. N°**	**Art. N°**
31_-32_	LW2	10x10	5	5	20	**LW2-310-10-0520-JET**	**LW2-320-10-0520-JET**
	LW3	12x12	6	6	20	**LW3-310-12-0620-JET**	**LW3-320-12-0620-JET**
	LW4	16x16	8	8	25	**LW4-310-16-0825-JET**	**LW4-320-16-0825-JET**

	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts		Options
LW	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW2	**V-M2.5X7.8-T8**	**LW2-U00.ER1.000**	**C-T8**
LW3		**LW3-U00.ER1.000**	
LW4		**LW4-U00.ER1.000**	

Têtes interchangeables
Wechselköpfe
Interchangeable heads

TURN-Line 88° | LW-310-BC/320-BC-JET

L



R

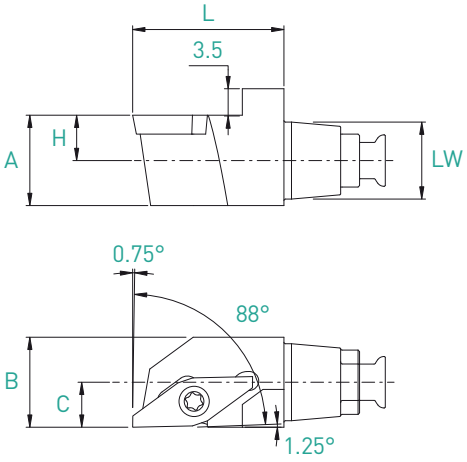

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	L  Art. N°	R Art. N°
31_-32_	LW2	10x10	5	5	20	**LW2-310-10-0520-BC-JET**	**LW2-320-10-0520-BC-JET**
	LW3	12x12	6	6	20	**LW3-310-12-0620-BC-JET**	**LW3-320-12-0620-BC-JET**
	LW4	16x16	8	8	25	**LW4-310-16-0825-BC-JET**	**LW4-320-16-0825-BC-JET**

	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts		Options
			
LW	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW2		**LW2-U00.ER1.000**	
LW3	**V-M2.5X7.8-T8**	**LW3-U00.ER1.000**	**C-T8**
LW4		**LW4-U00.ER1.000**	

R

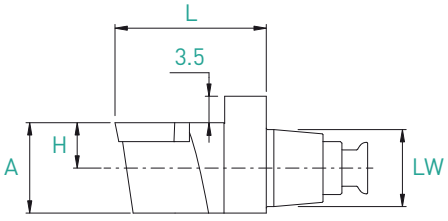

L



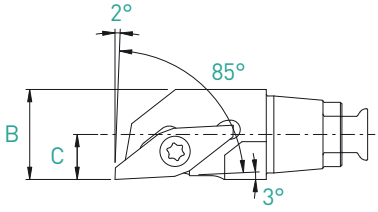

						L 	 R
Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	**Art. N°**	**Art. N°**
33_-34_	LW2	10x10	5	5	20	**LW2-330-10-0520-JET**	**LW2-340-10-0520-JET**
	LW3	12x12	6	6	20	**LW3-330-12-0620-JET**	**LW3-340-12-0620-JET**
	LW4	16x16	8	8	25	**LW4-330-16-0825-JET**	**LW4-340-16-0825-JET**

	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts		Options
			
LW	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW2	**V-M2.5X7.8-T8**	**LW2-U00.ER1.000**	**C-T8**
LW3		**LW3-U00.ER1.000**	
LW4		**LW4-U00.ER1.000**	

L



R

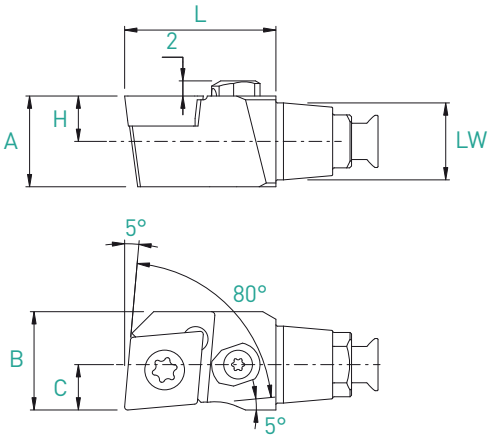

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	L Art. N°	R Art. N°
CC..-0602..	LW2	10x10	5	5	20	LW2-SCLCL-10-0520-06-JET	LW2-SCLCR-10-0520-06-JET
	LW3	12x12	6	6	20	LW3-SCLCL-12-0620-06-JET	LW3-SCLCR-12-0620-06-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SCLCL-16-0825-06-JET	LW4-SCLCR-16-0825-06-JET
CC..-09T3..	LW3	12x12	6	6	20	LW3-SCLCL-12-0620-09-JET	LW3-SCLCR-12-0620-09-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SCLCL-16-0825-09-JET	LW4-SCLCR-16-0825-09-JET

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options
Plaquettes WSP Inserts	LW	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
CC..-0602..	LW2	V-M2.5X7.8-T8	LWX-ER1.007.004	LW2-U00.ER1.000	C-T8
	LW3			LW3-U00.ER1.000	
	LW4			LW4-U00.ER1.000	
CC..-09T3..	LW3	V-M4X9-T15-ISO		LW3-U00.ER1.000	C-T15
	LW4			LW4-U00.ER1.000	

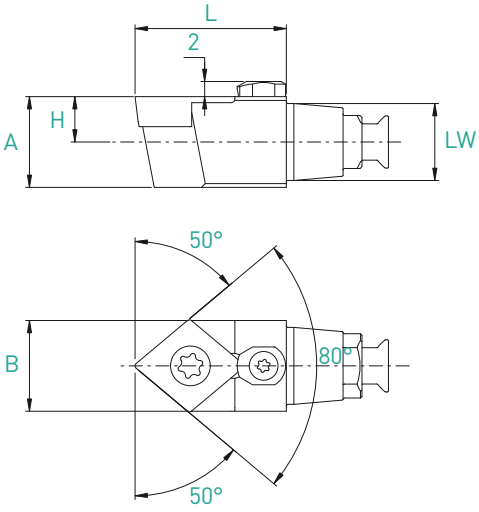

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	L	Art. N°
CC..-0602..	LW2	10x10	5	20	**LW2-SCMCN-10-0020-06-JET**
	LW3	12x12	6	20	**LW3-SCMCN-12-0020-06-JET**
	LW4	16x16	8	25	**LW4-SCMCN-16-0025-06-JET**
CC..-09T3..	LW3	12x12	6	20	**LW3-SCMCN-12-0020-09-JET**
	LW4	16x16	8	25	**LW4-SCMCN-16-0025-09-JET**

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options
Plaquettes WSP Inserts	LW	 Art. N°	Art. N°	Art. N°	 Art. N°
CC..-0602..	LW2	**V-M2.5X7.8-T8**	**LWX-ER1.007.004**	**LW2-U00.ER1.000**	**C-T8**
	LW3			**LW3-U00.ER1.000**	
	LW4			**LW4-U00.ER1.000**	
CC..-09T3..	LW3	**V-M4X9-T15-ISO**		**LW3-U00.ER1.000**	**C-T15**
	LW4			**LW4-U00.ER1.000**	

L



R

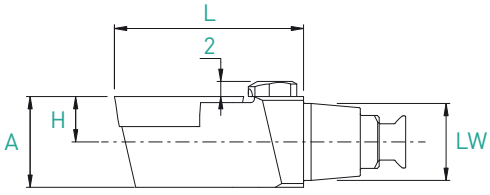

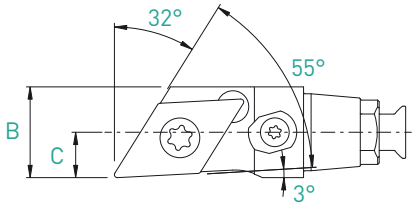

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	L Art. N°	R Art. N°
DC..-0702..	LW2	10x10	5	5	20	**LW2-SDJCL-10-0520-07-JET**	**LW2-SDJCR-10-0520-07-JET**
	LW3	12x12	6	6	20	**LW3-SDJCL-12-0620-07-JET**	**LW3-SDJCR-12-0620-07-JET**
	LW4	16x16	8	8	25	**LW4-SDJCL-16-0825-07-JET**	**LW4-SDJCR-16-0825-07-JET**
DC..-11T3..	LW3	12x12	6	6	25	**LW3-SDJCL-12-0625-11-JET**	**LW3-SDJCR-12-0625-11-JET**
	LW4	16x16	8	8	25	**LW4-SDJCL-16-0825-11-JET**	**LW4-SDJCR-16-0825-11-JET**

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options
Plaquettes WSP Inserts	LW	 Art. N°	Art. N°	Art. N°	 Art. N°
DC..-0702..	LW2	**V-M2.5X7.8-T8**	**LWX-ER1.007.004**	**LW2-U00.ER1.000**	**C-T8**
	LW3			**LW3-U00.ER1.000**	
	LW4			**LW4-U00.ER1.000**	
DC..-11T3..	LW3	**V-M4X9-T15-ISO**		**LW3-U00.ER1.000**	**C-T15**
	LW4			**LW4-U00.ER1.000**	

LW-SDN-JET

ISO-Line 55°

Têtes interchangeables
Wechselköpfe
Interchangeable heads

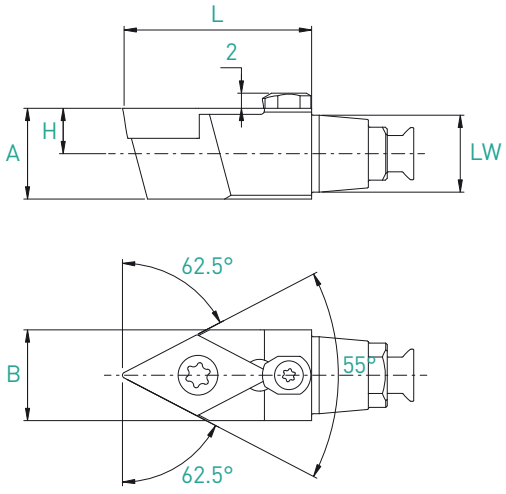

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	L	Art. N°
DC..-0702..	LW2	10x10	5	20	**LW2-SDNCN-10-0020-07-JET**
	LW3	12x12	6	20	**LW3-SDNCN-12-0020-07-JET**
	LW4	16x16	8	25	**LW4-SDNCN-16-0025-07-JET**
DC..-11T3..	LW3	12x12	6	25	**LW3-SDNCN-12-0025-11-JET**
	LW4	16x16	8	25	**LW4-SDNCN-16-0025-11-JET**

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options
Plaquettes WSP Inserts	LW	 Art. N°	Art. N°	Art. N°	 Art. N°
DC..-0702..	LW2	**V-M2.5X7.8-T8**	**LWX-ER1.007.004**	**LW2-U00.ER1.000**	**C-T8**
	LW3			**LW3-U00.ER1.000**	
	LW4			**LW4-U00.ER1.000**	
DC..-11T3..	LW3	**V-M4X9-T15-ISO**		**LW3-U00.ER1.000**	**C-T15**
	LW4			**LW4-U00.ER1.000**	

R

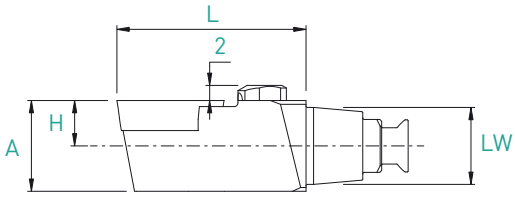

L

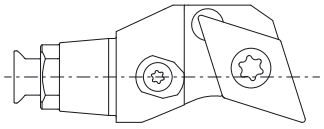

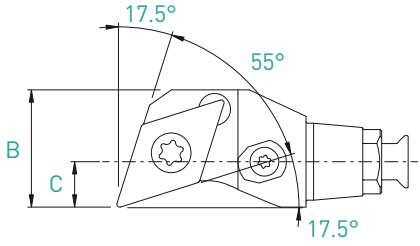

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	L  Art. N°	R Art. N°
DC..-0702..	LW2	10x10	5	5	20	**LW2-SDHCL-10-0520-07-JET**	**LW2-SDHCR-10-0520-07-JET**
	LW3	12x15.5	6	6	20	**LW3-SDHCL-12-0620-07-JET**	**LW3-SDHCR-12-0620-07-JET**
	LW4	16x16	8	8	25	**LW4-SDHCL-16-0825-07-JET**	**LW4-SDHCR-16-0825-07-JET**
DC..-11T3..	LW3	12x15.5	6	6	25	**LW3-SDHCL-12-0625-11-JET**	**LW3-SDHCR-12-0625-11-JET**
	LW4	16x16	8	8	25	**LW4-SDHCL-16-0825-11-JET**	**LW4-SDHCR-16-0825-11-JET**

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options
Plaquettes WSP Inserts	LW	 Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
DC..-0702..	LW2	**V-M2.5X7.8-T8**	**LWX-ER1.007.004**	**LW2-U00.ER1.000**	**C-T8**
	LW3			**LW3-U00.ER1.000**	
	LW4			**LW4-U00.ER1.000**	
DC..-11T3..	LW3	**V-M4X9-T15-ISO**		**LW3-U00.ER1.000**	**C-T15**
	LW4			**LW4-U00.ER1.000**	

R

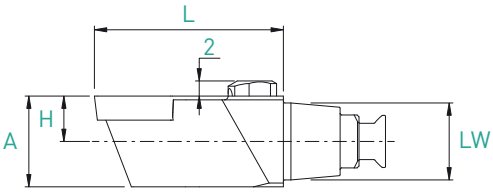

L



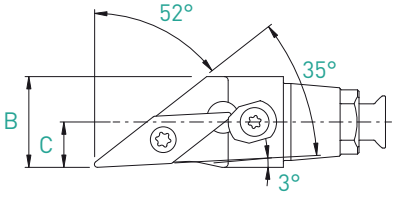

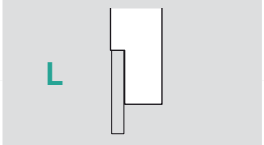

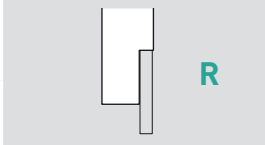

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
VC..-1103..	LW2	10x10	5	5	25	**LW2-SVJCL-10-0525-11-JET**	**LW2-SVJCR-10-0525-11-JET**
	LW3	12x12	6	6	25	**LW3-SVJCL-12-0625-11-JET**	**LW3-SVJCR-12-0625-11-JET**
	LW4	16x16	8	8	25	**LW4-SVJCL-16-0825-11-JET**	**LW4-SVJCR-16-0825-11-JET**
VC..-1303..	LW3	12x12	6	6	30	**LW3-SVJCL-12-0630-13-JET**	**LW3-SVJCR-12-0630-13-JET**
	LW4	16x16	8	8	30	**LW4-SVJCL-16-0830-13-JET**	**LW4-SVJCR-16-0830-13-JET**
VC..-1604..	LW4	16x16	8	8	35	**LW4-SVJCL-16-0835-16-JET**	**LW4-SVJCR-16-0835-16-JET**

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options
Plaquettes WSP Inserts	LW	 Art. N°	Art. N°	Art. N°	 Art. N°
VC..-1103..	LW2	**V-M2.5X7.8-T8**	**LWX-ER1.007.004**	**LW2-U00.ER1.000**	**C-T8**
	LW3			**LW3-U00.ER1.000**	
	LW4			**LW4-U00.ER1.000**	
VC..-1303..	LW3	**V-M3X7.3-T8-ISO**		**LW3-U00.ER1.000**	**C-T15**
	LW4			**LW4-U00.ER1.000**	
VC..-1604..	LW4	**V-M4X9-T15-ISO**		**LW4-U00.ER1.000**	**C-T15**

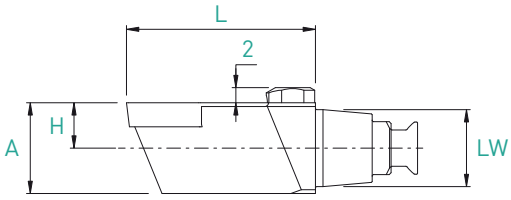

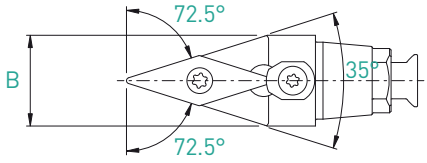

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	L	Art. N°
VC..-1103..	LW2	10x10	5	25	**LW2-SVVCN-10-0025-11-JET**
	LW3	12x12	6	25	**LW3-SVVCN-12-0025-11-JET**
	LW4	16x16	8	25	**LW4-SVVCN-16-0025-11-JET**
VC..-1303..	LW3	12x12	6	30	**LW3-SVVCN-12-0030-13-JET**
	LW4	16x16	8	30	**LW4-SVVCN-16-0030-13-JET**
VC..-1604..	LW4	16x16	8	35	**LW4-SVVCN-16-0035-16-JET**

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options
Plaquettes WSP Inserts	LW	 Art. N°	Art. N°	Art. N°	 Art. N°
VC..-1103..	LW2	**V-M2.5X7.8-T8**	**LWX-ER1.007.004**	**LW2-U00.ER1.000**	**C-T8**
	LW3			**LW3-U00.ER1.000**	
	LW4			**LW4-U00.ER1.000**	
VC..-1303..	LW3	**V-M3X7.3-T8-ISO**		**LW3-U00.ER1.000**	
	LW4			**LW4-U00.ER1.000**	
VC..-1604..	LW4	**V-M4X9-T15-ISO**		**LW4-U00.ER1.000**	**C-T15**

LW-D

Supports cylindriques
Zylindrische Halter
Cylinder holders

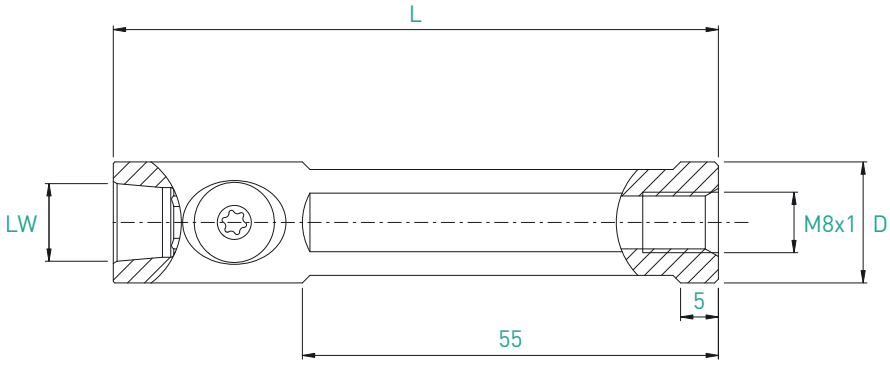

					Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts		Options	
								
LW	D	L	L1	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3	16	80	55	**LW3-D16-80-JET**	**LW3-ER1.012.014**	**JB-M8X1**	**CD-NM3.8**	**TX15-E6.3**
LW4	19.05	80	55	**LW4-D19.05-80-JET**	**LW4-ER1.014.018**		**CD-NM5.7**	**TX20-E6.3**
	20	80	55	**LW4-D20-80-JET**				
	22	80	55	**LW4-D22-80-JET**	**LW4-ER1.014.019**			
	25	80	55	**LW4-D25-80-JET**	**LW4-ER1.015.023**			
	25.4	80	55	**LW4-D25.4-80-JET**				

Utilisation d'une clé dynamométrique recommandée
Benutzung eines Drehmomentschlüssel empfohlen
Recommended use of a torque wrench

Options	
	Art. N°
	M8X1
	voir JET-LINE siehe JET-LINE see JET-LINE

Têtes interchangeables porte-pince
Spannzangenwechselköpfe
Interchangeable heads gripper holder

LW-E

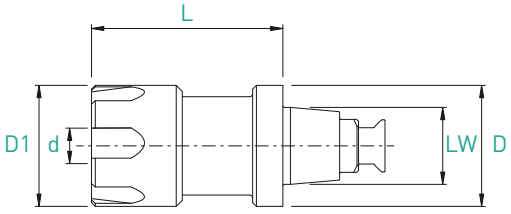

LW	D	D1	L	Pince type	d	Art. N°	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts Art. N°	Art. N°
LW3	16	16	26	ER11	0.5-7	**LW3-E11-D16-26**	**E11-ER1.001-012**	**LW3-U00.ER1.00**
LW4	19	16	26	ER11	0.5-7	**LW4-E11-D19-26**		**LW4-U00.ER1.00**
	19	22	35	ER16	0.5-10	**LW4-E16-D19-35**	**E16-ER1.001-018**	

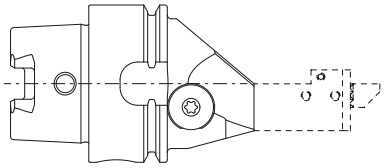

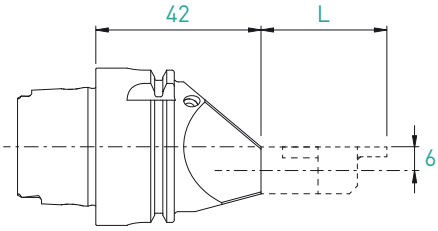

					BUMOTEC S191
LW	Compatibility	Page	L	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3	LW3-740..	13.08	32	**HSK-T40-LW3-0642-JET**	**HSK-A40-LW3-0642-JET-BU**
	LW3-760..	13.09	43		
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20		
	LW3-SCLCR..	13.15	20		
	LW3-SCMCN..	13.16	20		
	LW3-SDJCR..	13.17	20		
	LW3-SDNCN..	13.18	20		
	LW3-SDHCR..	13.19	20		
	LW3-SVJCR..	13.20	25		

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3-ER1.012.014	**CD-NM3.8**	**TX15-E6.3**	**HSK-40-JET-M12X1**	**C-HSK-40-JET**

Porte-outils
Halter
Holders

HSK-T40-LW3

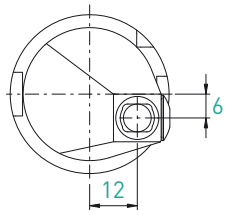

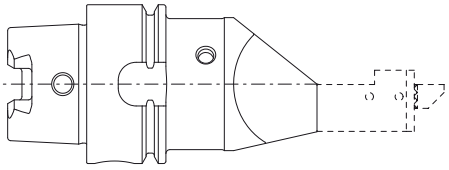

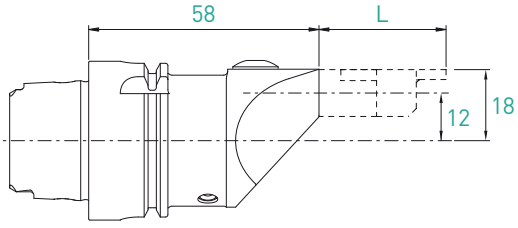

					BUMOTEC S191
LW	Compatibility	Page	L	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3	LW3-740..	13.08	32	**HSK-T40-LW3-1258-JET**	**HSK-A40-LW3-1258-JET-BU**
	LW3-760..	13.09	43		
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20		
	LW3-SCLCR..	13.15	20		
	LW3-SCMCN..	13.16	20		
	LW3-SDJCR..	13.17	20		
	LW3-SDNCN..	13.18	20		
	LW3-SDHCR..	13.19	20		
	LW3-SVJCR..	13.20	25		

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3-ER1.012.014	**CD-NM3.8**	**TX15-E6.3**	**HSK-40-JET-M12X1**	**C-HSK-40-JET**

HSK-T40-LW3/2

Porte-outils
Halter
Holders

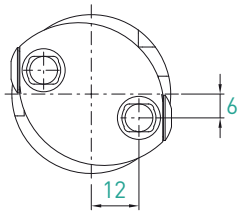

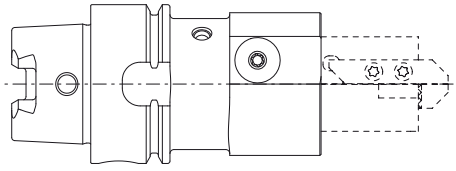

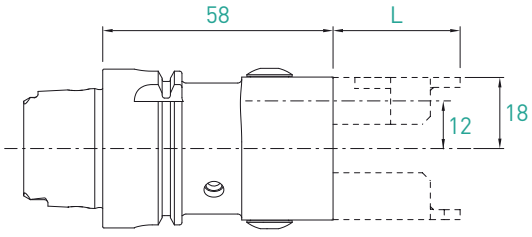

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	HSK-T40-LW3/2-1258-JET
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3-ER1.012.014	**CD-NM3.8**	**TX15-E6.3**	**HSK-40-JET-M12X1**	**C-HSK-40-JET**

Porte-outils
Halter
Holders

HSK-T40-LW3/3

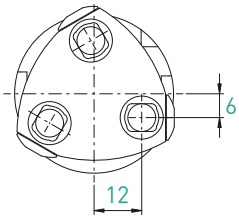

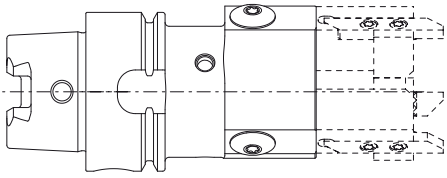

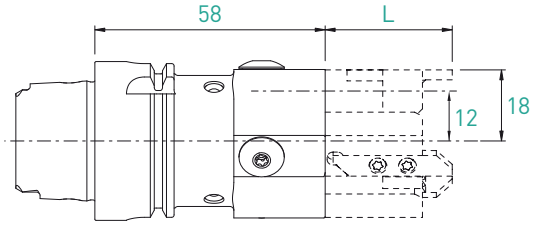

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	HSK-T40-LW3/3-1258-JET
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3-ER1.012.014	**CD-NM3.8**	**TX15-E6.3**	**HSK-40-JET-M12X1**	**C-HSK-40-JET**

HSK-E40-LW3

Porte-outils
Halter
Holders

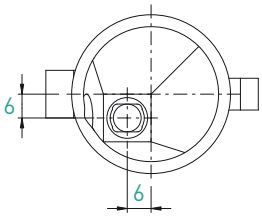

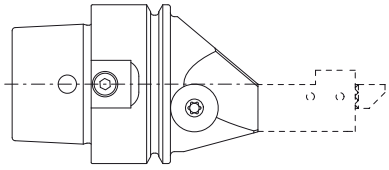

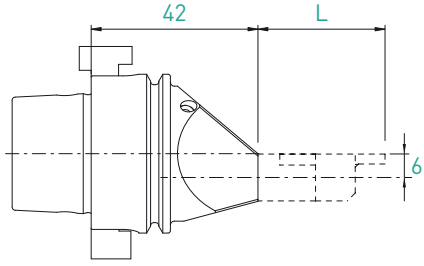

				WILLEMIN-MACODEL
LW	Compatibility	Page	L	**Art. N°**
LW3	LW3-740..	13.08	32	**HSK-E40-LW3-0642-JET-WM**
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3-ER1.012.014	**CD-NM3.8**	**TX15-E6.3**	**HSK-40-JET-M12X1**	**C-HSK-40-JET**

Porte-outils
Halter
Holders

HSK-E40-LW3

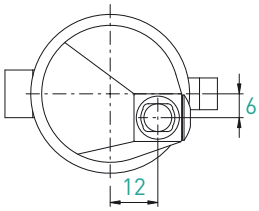

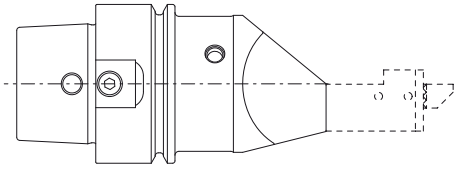

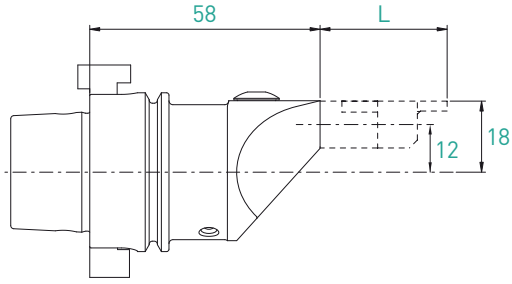

				WILLEMIN-MACODEL
LW	Compatibility	Page	L	**Art. N°**
LW3	LW3-740..	13.08	32	**HSK-E40-LW3-1258-JET-WM**
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3-ER1.012.014	**CD-NM3.8**	**TX15-E6.3**	**HSK-40-JET-M12X1**	**C-HSK-40-JET**

HSK-E40-LW3/2

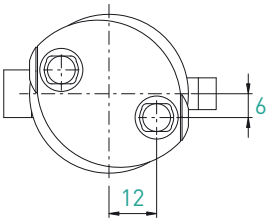

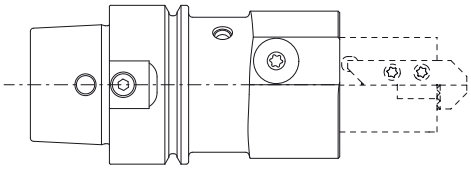

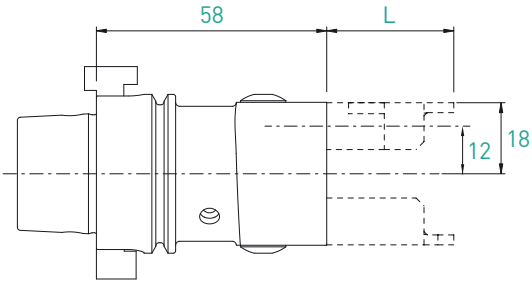

				WILLEMIN-MACODEL
LW	Compatibility	Page	L	**Art. N°**
LW3	LW3-740..	13.08	32	**HSK-E40-LW3/2-1258-JET-WM**
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3-ER1.012.014	**CD-NM3.8**	**TX15-E6.3**	**HSK-40-JET-M12X1**	**C-HSK-40-JET**

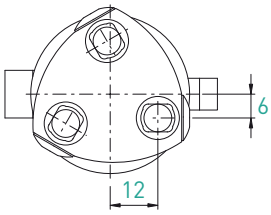

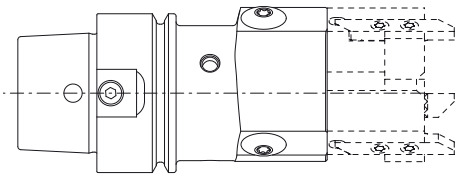

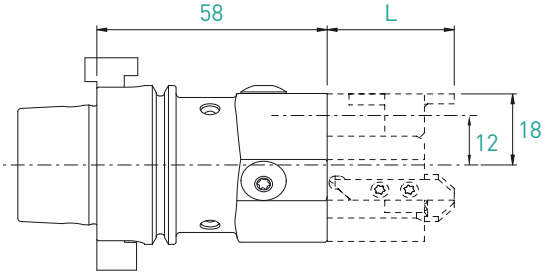

				WILLEMIN-MACODEL
LW	Compatibility	Page	L	**Art. N°**
LW3	LW3-740..	13.08	32	**HSK-E40-LW3/3-1258-JET-WM**
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3-ER1.012.014	**CD-NM3.8**	**TX15-E6.3**	**HSK-40-JET-M12X1**	**C-HSK-40-JET**

PSC4-LW3

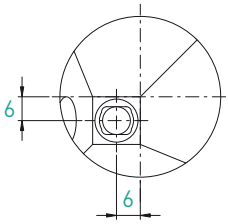

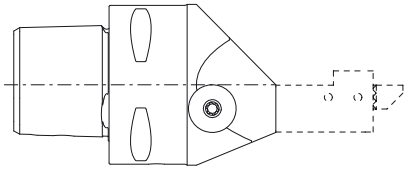

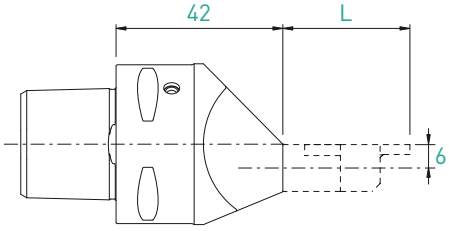

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	PSC4-LW3-0642-JET
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3-ER1.012.014	**CD-NM3.8**	**TX15-E6.3**	**PSC4-JET-M14X1.5**	**C-PSC4-JET**

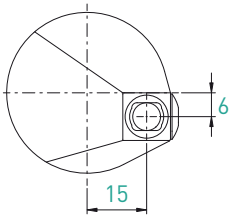

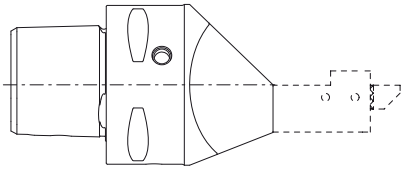

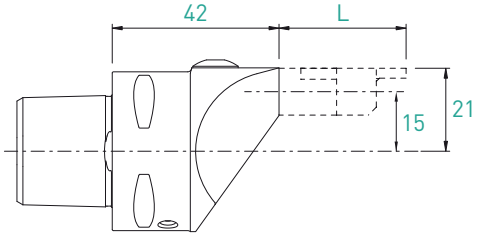

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	PSC4-LW3-1542-JET
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3-ER1.012.014	**CD-NM3.8**	**TX15-E6.3**	**PSC4-JET-M14X1.5**	**C-PSC4-JET**

PSC4-LW3/2

Porte-outils
Halter
Holders

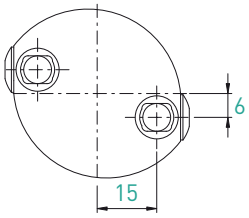

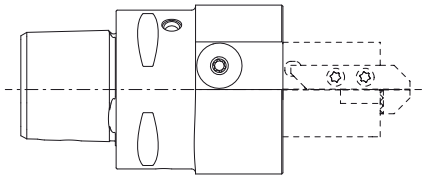

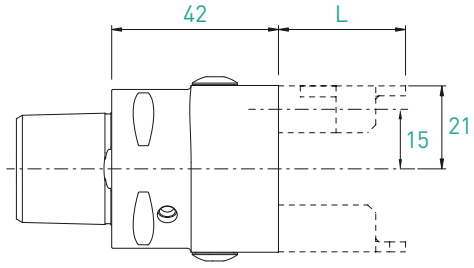

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	PSC4-LW3/2-1542-JET
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3-ER1.012.014	**CD-NM3.8**	**TX15-E6.3**	**PSC4-JET-M14X1.5**	**C-PSC4-JET**

Porte-outils
Halter
Holders

PSC4-LW3/3

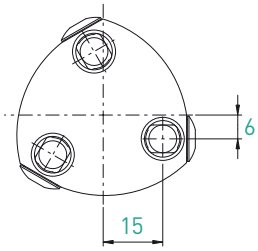

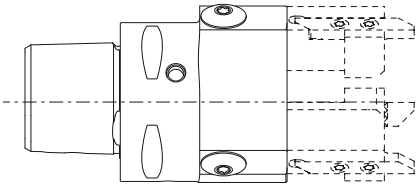

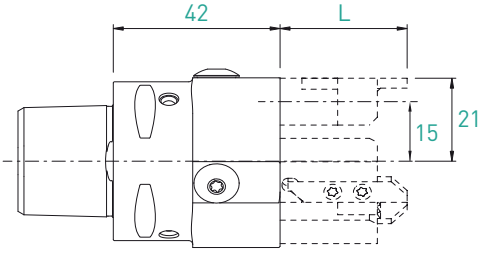

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	PSC4-LW3/3-1542-JET
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**	**Art. N°**
LW3-ER1.012.014	**CD-NM3.8**	**TX15-E6.3**	**PSC4-JET-M14X1.5**	**C-PSC4-JET**

Légende des symboles
Symbollegende
Symbol Legend

E	L	Art. N°	TiAlN	TiN	N (µK20)	HTA	HTiN	HN (µK10)
1.0	5	**731RU-1.0**	●		●			
1.2	5	**731RU-1.2**	●		●			
1.5	7	**731RU-1.5**	●		●	●		●
2.0	7	**731RU-2.0**	●		●			

● Article standard
Standardartikel
Standard item

P Acier
Stahl
Steel

M Inox
Rostfreistahl
Stainless steel

N Alliages d'aluminium et non ferreux
Aluminium- und Nichteisenlegierungen
Aluminium and non-ferrous alloys

S Titane et superalliages
Titan und Superlegierungen
Titanium and superalloys

H Acier trempé
Gehärteter Stahl
Hardened steel

K Fonte
Gusseisen
Cast iron

O Matière exotique
Exotisches material
Exotic material

Carbure
Hartmetall
Carbide

TiAlN

K20

µK20 + revêtement PVD
µK20 + PVD Beschichtung
µK20 + PVD coating

P ★★★★★
M ★★★★★
N ★★★★☆
S ★★★★☆

TF — F — M — E

Épaisseur du revêtement
Dicken der Beschichtung
Thickness of the coating

TF Très fin
Sehr dünn
Very thin

F Fin
Dünn
Thin

M Moyen
Mittel
Medium

E Épais
Dick
Thick